



ESCRITORIO ACTIO PLUS 1,58 X 1,30 cm

Instructivo de armado escritorio Actio Plus

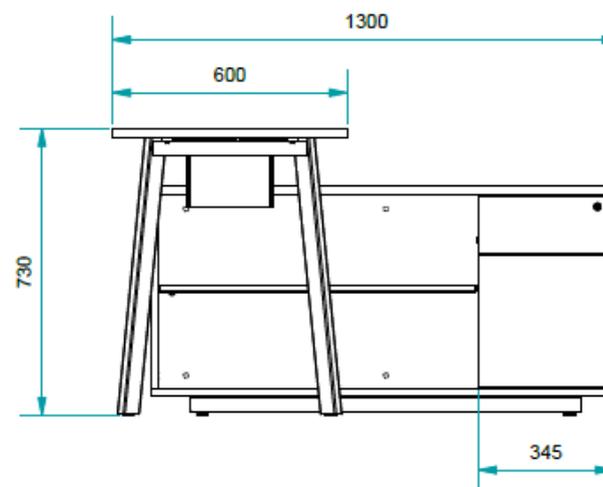


1 Escritorio Actio Plus

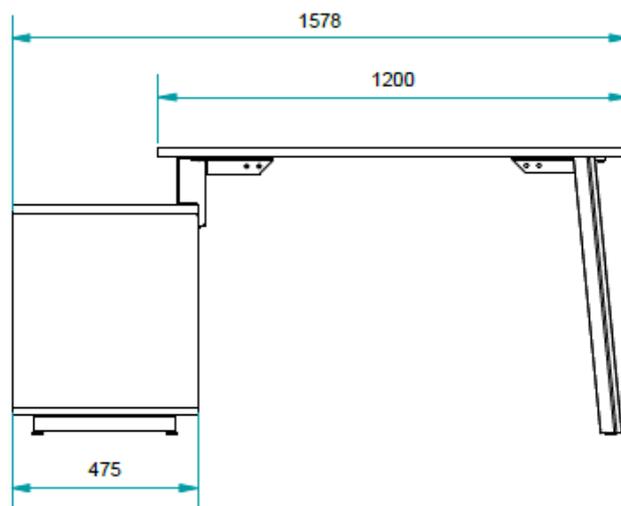


2 Unión de Superficie + Bases

Posicionar la superficie con las perforaciones hacia arriba y luego alinear la base con las mismas para insertar los tornillos de sujeción.

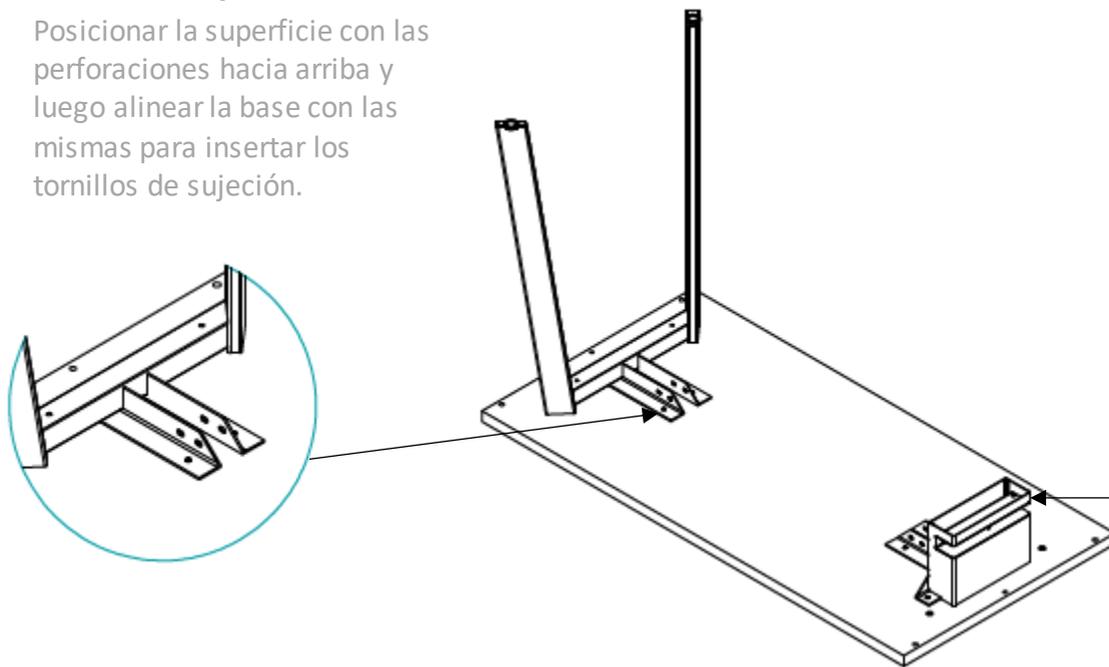


3 Unión de Superficie + Soporte

Luego alinear las perforaciones del soporte con la superficie e insertar los tornillos de sujeción.

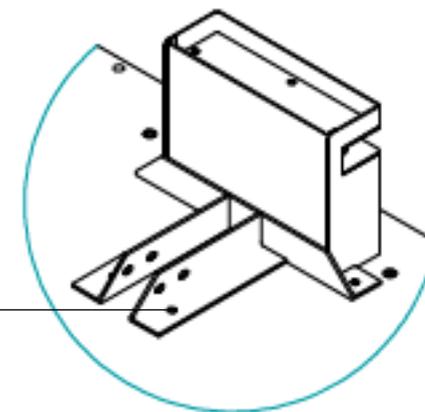

4 Piezas para ensamble de almacenamiento

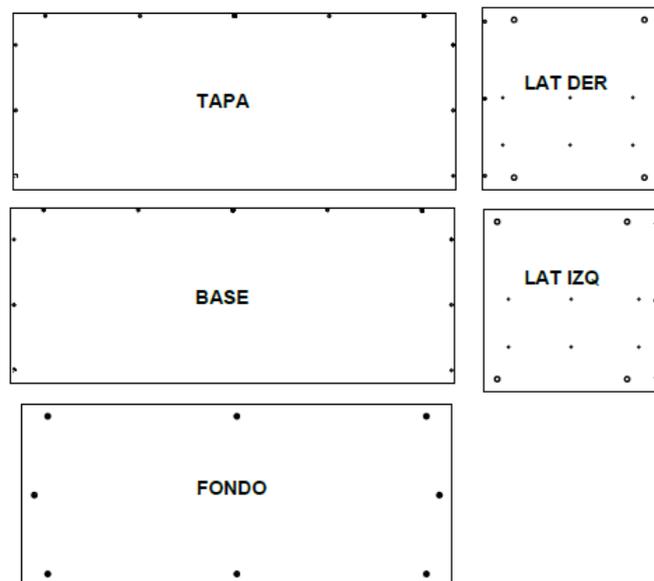

16 Tuerca minifix



16 Perno minifix



16 Chazo plástico




12 Tarugo




5 Inserción de Tarugos + Minifix

Posicionar en el suelo encima de un cartón la tapa y base como lo muestra la imagen e insertar pernos y tarugos.

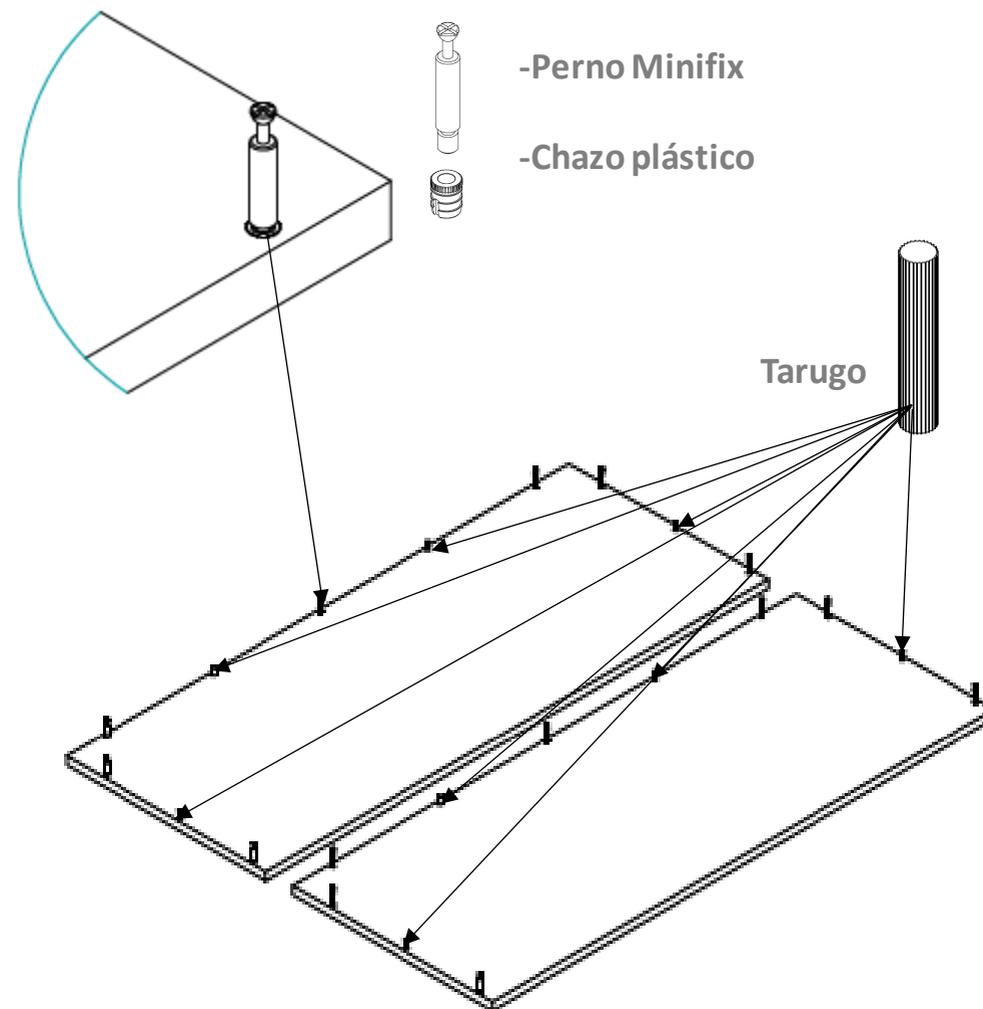

6 Inserción de Tarugos + Minifix

Posicionar en el suelo encima de un cartón los laterales DER- IZQ como lo muestra la imagen e insertar pernos, tuercas y tarugos.

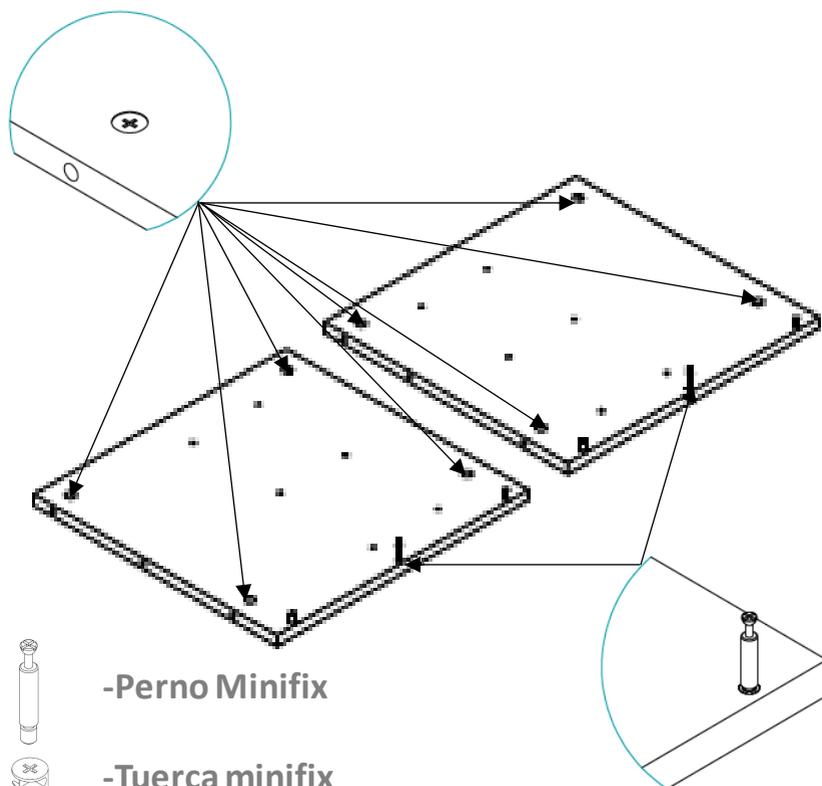

-Perno Minifix



-Tuerca minifix




-Chazo plástico



-Tarugo

7 Inserción de Tuercas minifix


Posicionar en el suelo encima de un cartón el fondo como lo muestra la imagen e insertar tuerca minifix.

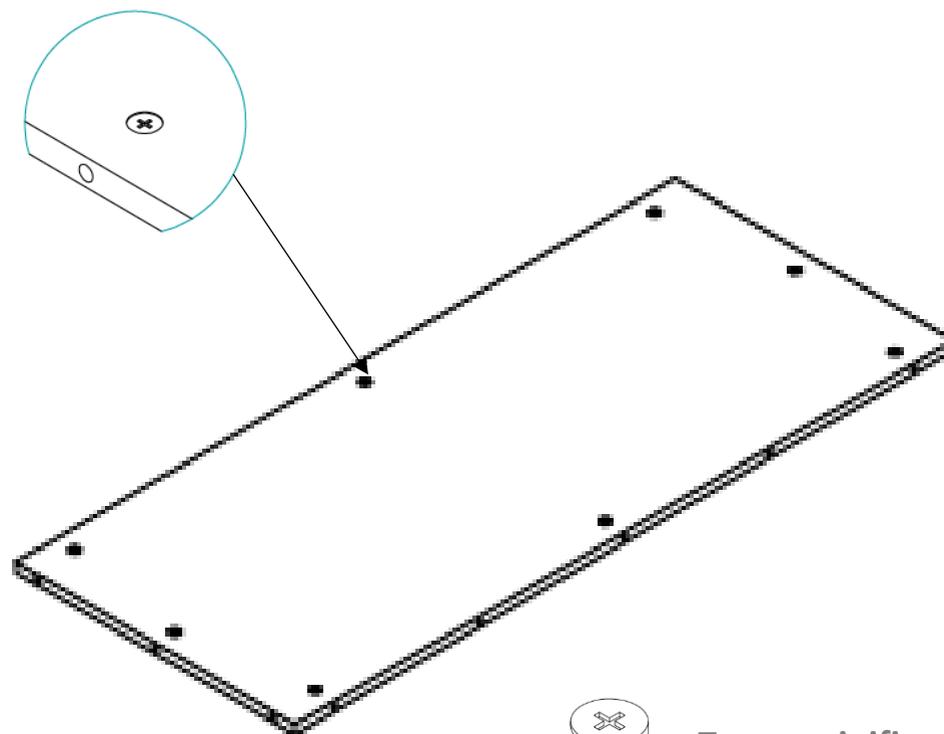

-Tuerca minifix


8 Ensamble de fondo con laterales

Posicionar los laterales como muestra la imagen para acoplar las piezas, luego atornillar la tureca de minifix para finalizar el ensamble y así repetir la acción en el otro lado

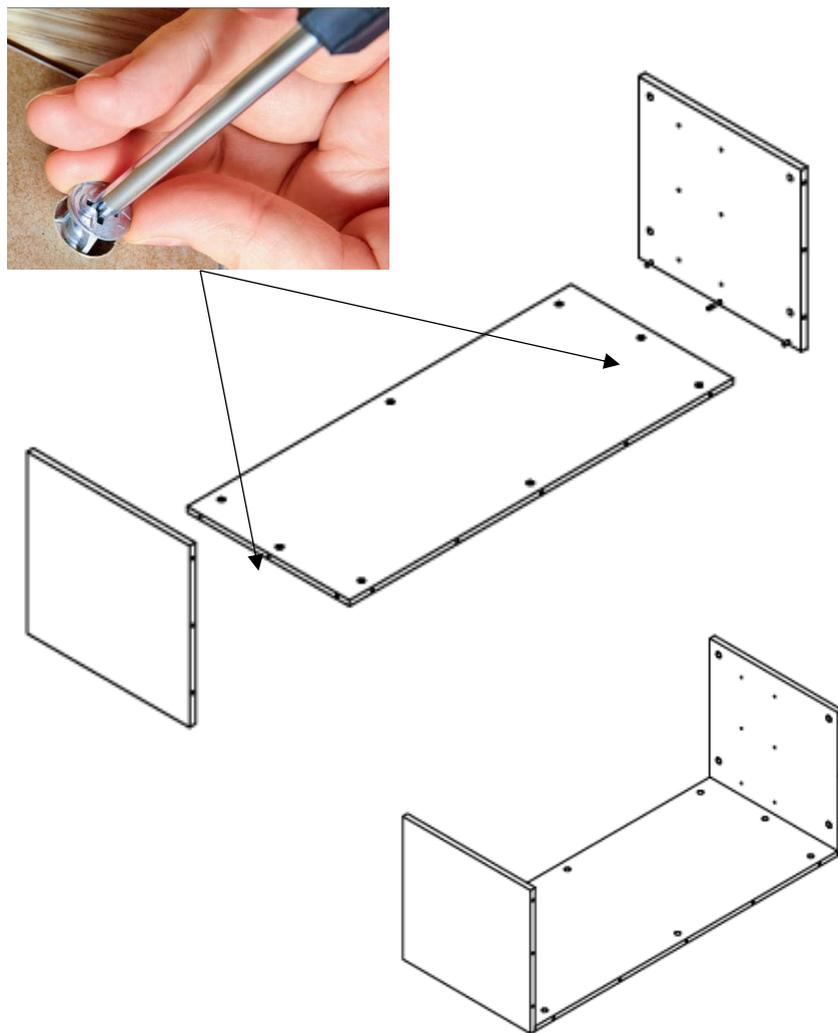


9 Ensamble de base y tapa

Posicionar la base como muestra la imagen para acoplar las piezas, luego atornillar la tureca de minifix para finalizar el ensamble y así repetir la acción en el otro lado con la tapa

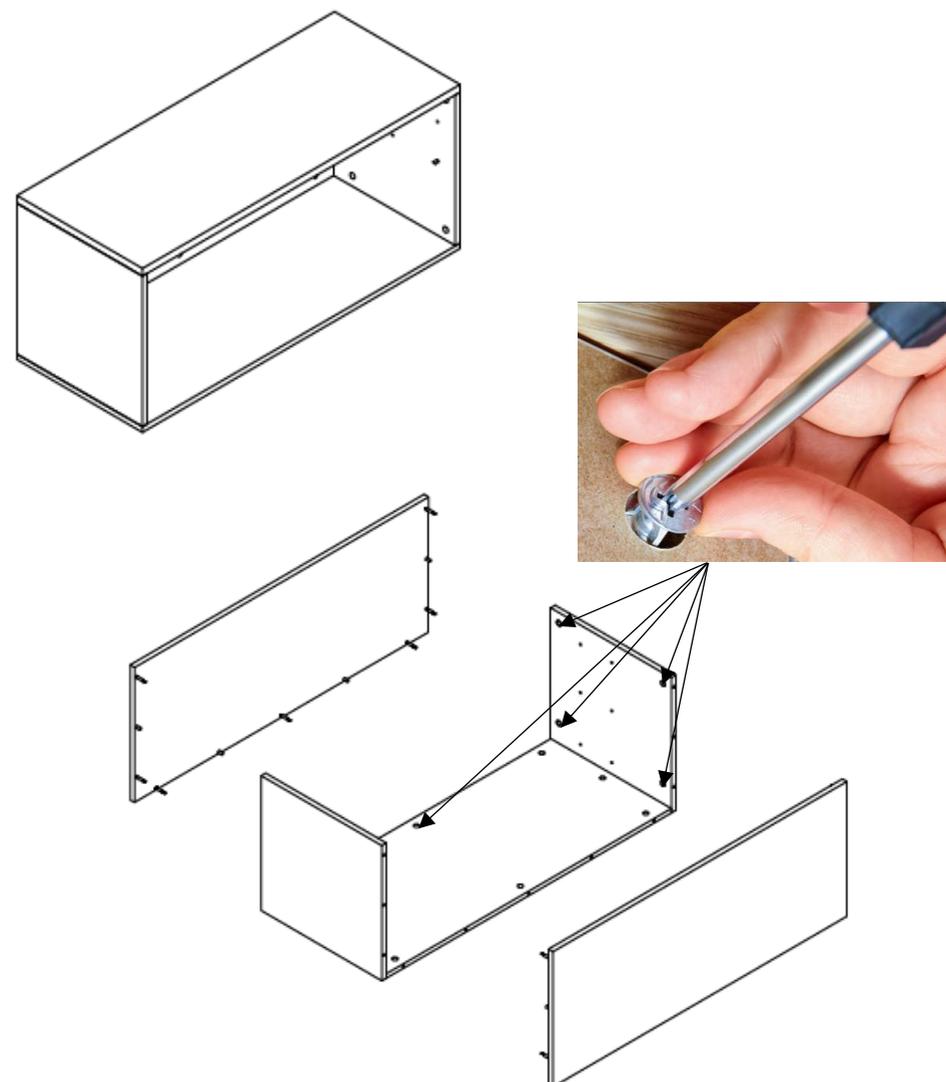



10 Ensamble base metálica

Posicionar la base metálica, centrarla como muestra la imagen para atornillar a la base de madera luego roscar los niveladores para finalizar el ensamble.

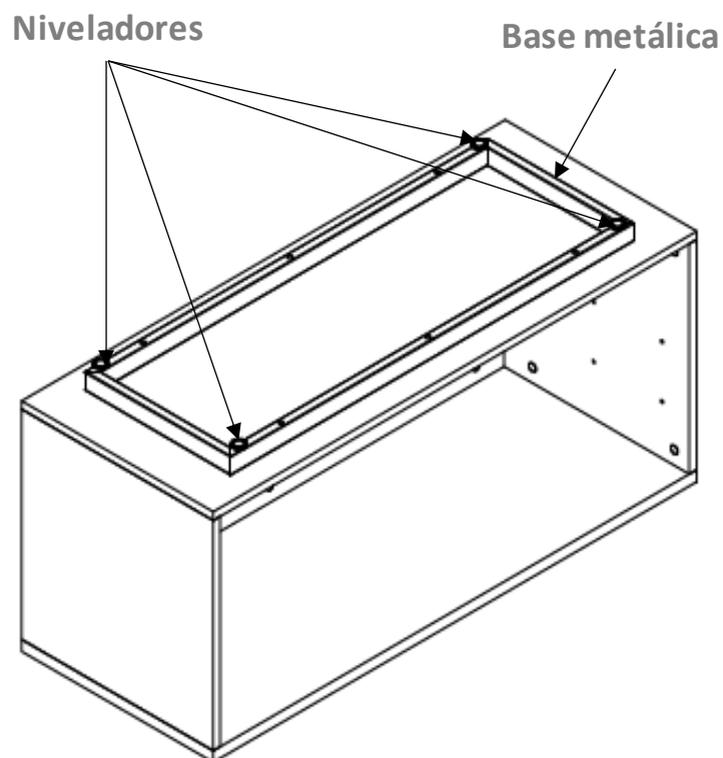

11 Ensamble archivador + Entrepañó


Ingresar el archivador en el lado deseado DER_ IZQ como muestra la imagen, insertar los soportes y posicionar el entrepaño

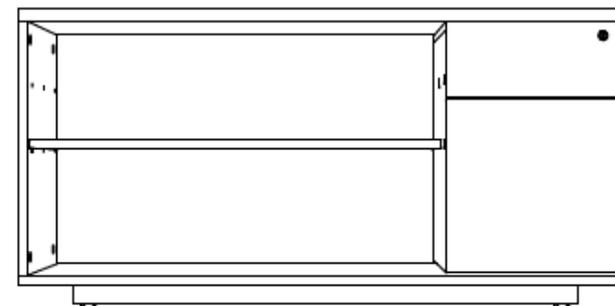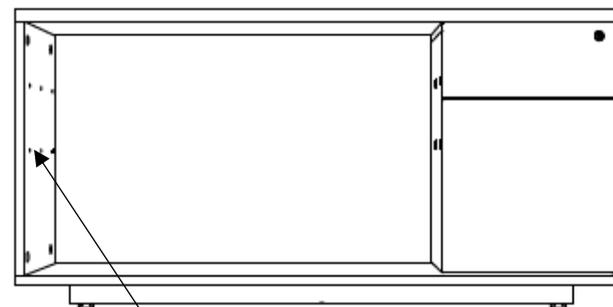

12 Ensamble final Almacenamiento + Superficie

Cuando tengamos el almacenamiento ensamblado y la superficie listos, Alineamos para atornillar el soporte de la superficie con el almacenamiento como muestra la imagen.

Así es como queda nuestro escritorio Actio plus ensamblado listo para ser usado.

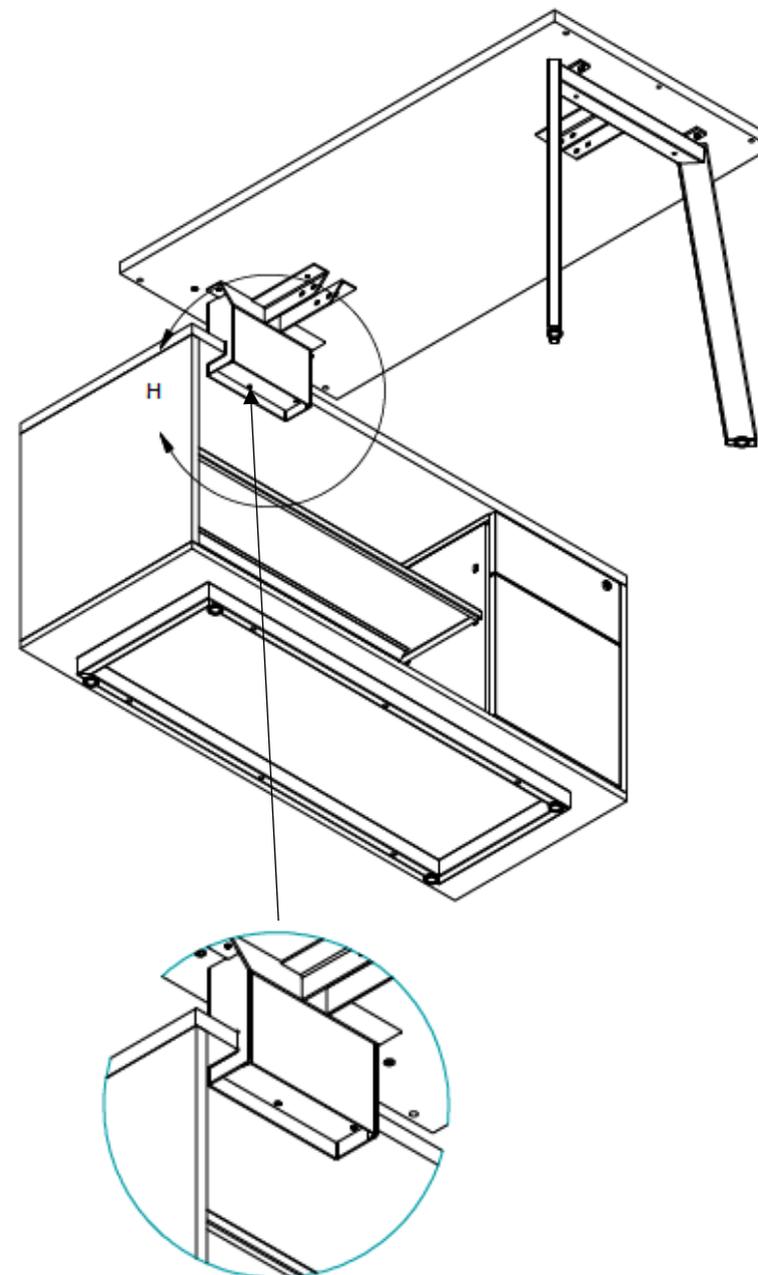



www.muma.co



Servicio al cliente: + 57 311 771 72 60 | scliente@muma.co